

# 이컴와이파이 사용설명서 (넷기어)



기기모델: NETGEAR

네트웍: 4G LTE

동시접속: 최대 15명

연속사용시간: 16시간

완충시간: 4시간

데이터용량: 무제한


## ① 전원켜기

- 1. 화면이 켜질때까지 전원버튼을 누르세요.
- 2. 아래 화면과 같이 부팅이 완료될때까지 기다려 주세요.



#### ① 전원끄기

- 1. 전원버튼을 아래화면이 나올때까지 <mark>길게</mark> 눌러주세요.
- 2. Shut down 버튼을 누르세요.

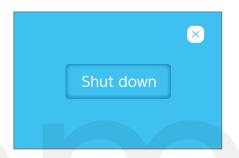



# **බ**기지접속방법

1. 화면에 표시된 WiFi 이름을 스마트폰으로 검색후, 비밀번호를 입력하시면 접속완료.

# ☞ 상태표시등

파랑색 깜빡임 : 정상작동

주황색 깜빡임 : 기기가 기지국과 연결끊김

## off 화면자동꺼짐

- 기기화면은 키입력 또는 화면터치입력이 없으면 몇초후 자동으로 꺼집니다.
- 기기상태확인을 원하시면 전원버튼을 짧게 한번만 눌러주세요.

# 이컴와이파이 사용설명서 (ZTE)



기기모델: ZTE

네트웍: 4G LTE

동시접속: 최대 10명

연속사용시간: 10시간

완충시간: 3시간

데이터용량: 무제한


## ① 전원켜기

- 1. 화면이 켜질때까지 전원버튼을 누르세요.
- 2. 아래 화면과 같이 부팅이 완료될때까지 기다려 주세요.



## ① 전원끄기

- 1. 전원버튼을 아래화면이 나올때까지 <mark>길게</mark> 눌러주세요.
- 2. OK 버튼을 누르세요.

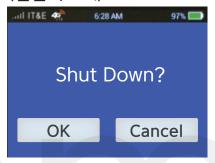



# 기기접속방법

1. 화면에 표시된 WiFi 이름을 스마트폰으로 검색후, 비밀번호를 입력하시면 접속완료.

## ☞ 상태표시등

녹색 깜빡임 : 정상작동

빨강색 깜빡임: 기기가 기지국과 연결끊김

### off 화면자동꺼짐

- ●기기화면은 키입력 또는 화면터치입력이 없으면 몇초후 자동으로 꺼집니다.
- ●기기상태확인을 원하시면 전원버튼을 짧게 한번만 누른후, 오<mark>른쪽</mark> 화면의 열쇠모양버튼을 길게 터치주세요.

